
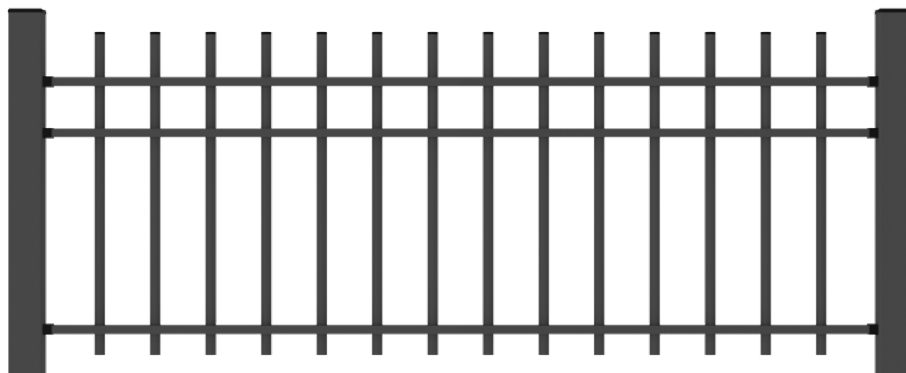


## **HANDLEIDING!**

# **EEN SPIJLEN HEKWERK PLAATS JE ZO.**

**MET DEZE HANDLEIDING IS JE HEKWERK  
ZO GEPLAATST.**

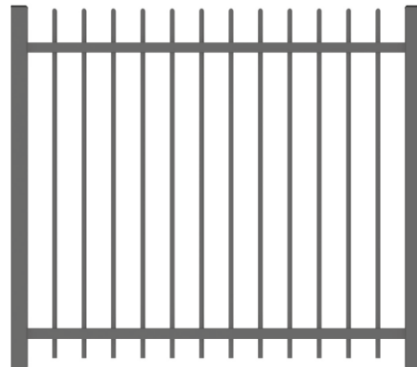


**LET OP!**

# **GA JE OOK EEN POORT PLAATSEN?**

**VOORDAT JE HET HEKWERK PLAATST IS HET  
VERSTANDIG TE BEGINNEN MET DE POORT.**

# BENODIGDHEDEN.

ALLE ONDERDELEN VAN JOUW HEKWERK.

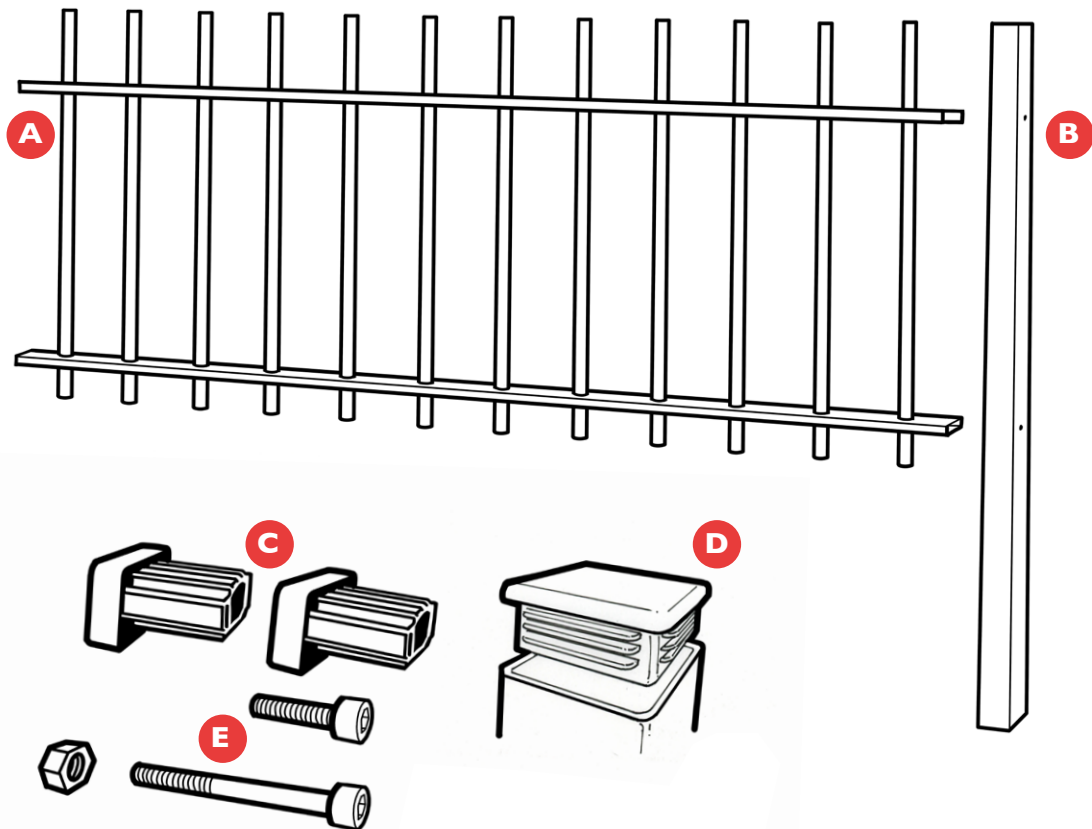

**A** Hekdeel

**B** Palen

**C** Inslagproppen

**D** Paal doppen

**E** Bouten en moeren

**Benodigd gereedschap:**

Schop/spade, (grond)boor, steenboor 10 mm, meetlint, waterpas, rubberen hamer, beton, inbussleutel maat 6

## STAP I

# LOCATIE BEPALEN


- I.1** Bepaal waar je het hekwerk (en eventueel jouw poort) wilt plaatsen. (als het goed is heb je dit tijdens je bestelling al gedaan)
- I.2** Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.
- I.3** Indien nodig egaliseer de strook grond waar je het hekwerk wil plaatsen.
- I.4** Hou als algemene regel aan, dat de hekwerkpanelen (en eventueel de poort) een grondspeling moeten hebben van ca 5 cm.

Heb je een laser? Dan is het ook mogelijk om een steen op de juiste diepte in het gat te leggen waar de paal op kan rusten.

**Tip:** Met een laser (te huur o.a. bij Boels, Bo-rent, bouwmarkt) kun je eenvoudig de juiste hoogte van de palen bepalen.

## STAP 2



# PLAATSEN STAANDERS.

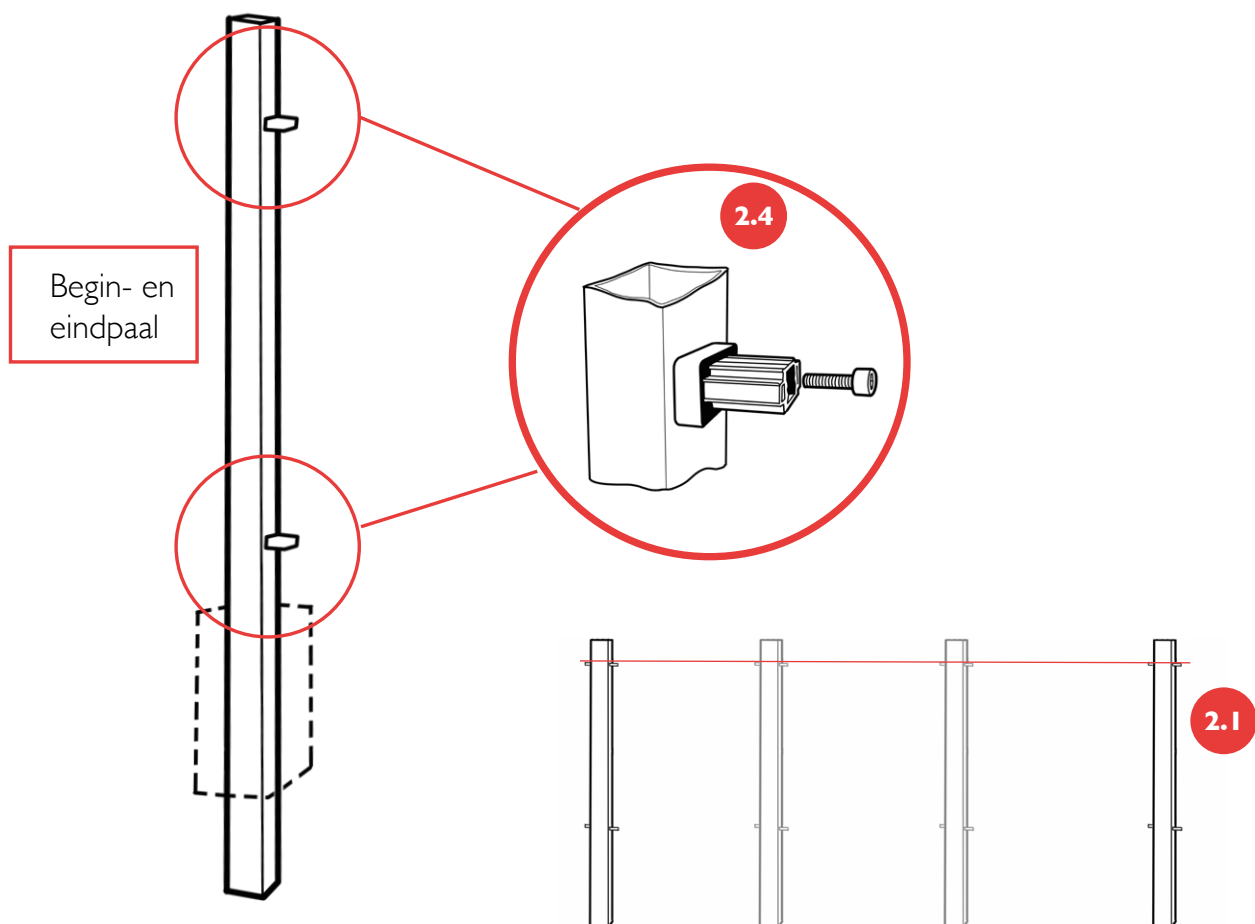

- 2.1** Zorg dat alle palen op dezelfde hoogte staan. Een touwtje spannen werkt handig.
- 2.2** Plaats de palen op de juiste maat, zie de verdeling van de hekken op je tekening.
- 2.3** Graag gaten van circa 30x30 cm en circa 50 cm diep, de laatste 10 cm kun je de paal op diepte tikken met een rubberen hamer.
- 2.4** Begin met het plaatsen van de eindpaal. Voordat de eindpaal geplaatst kan worden moet je 2 inslagproppen erop monteren. Houd de inslagproppen voor de gaten en draai er met een inbussleutel een m8x30 bout doorheen.
- Of monteer de inslagproppen aan de muur.  
Deze kun je vastboren op de muur.

## STAP 3


# DE HEKDELEN MONTEREN.

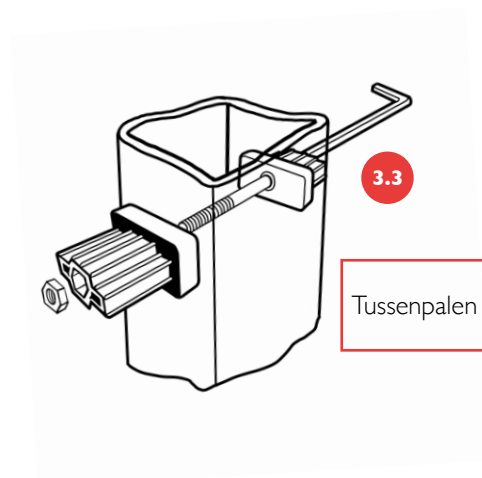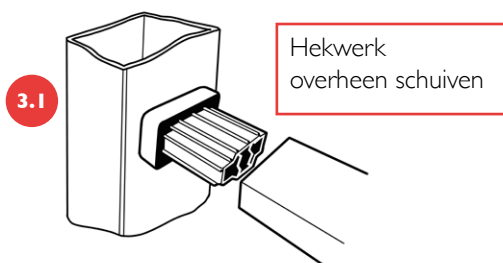

- 3.1** Schuif het hekdeel met de zijde waar geen inslagproppen bevinden over de inslagproppen die aan de paal gemonteerd zitten.
- 3.2** Schuif het hekdeel tussen de palen.
- 3.3** Neem nu 2 inslagproppen waar je de bouten door doet, en doe de bout door de paal, in de moer van de inslagprop aan het hekdeel.
- 3.4** Draai de bout met een inbussleutel vast in de moer.
- 3.5** Herhaal nu stap 3.1 t/m 3.4 tot alle hekdelen gemonteerd zijn.

## STAP 4

# BETON MENGEN EN GATEN VULLEN.

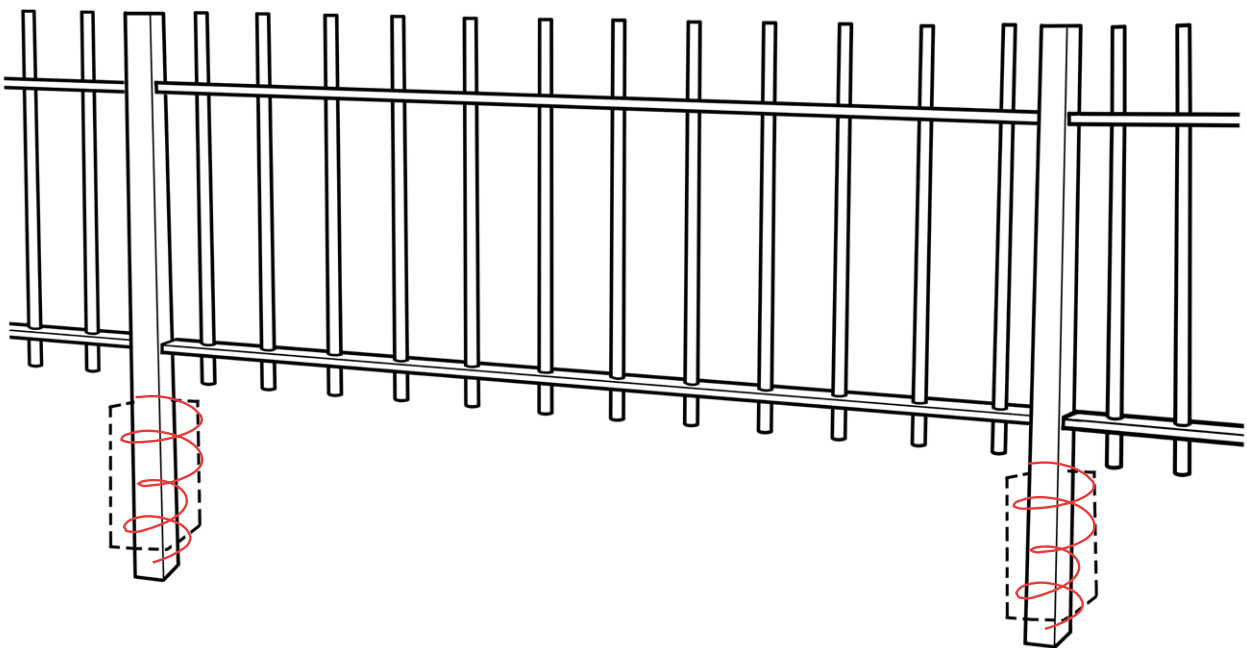

- 4.1** Als alle palen staan en de hekdelen er tussen hangen, check je of het netjes waterpas staat. Meng daarna het beton en giet dit in de gaten om de palen. Ongeveer 1 zak per paal.

## STAP 5

# AFRONDEN.



- 5.1** Je bent aangekomen bij de laatste stap en hebt je spijlen hekwerk zelf geplaatst. Wanneer alles bevestigd is, is de laatste stap de doppen op de palen en hekdelen plaatsen indien nodig.

**Let op:** doe dit wel pas nadat het beton hard is.  
Nog even opruimen en dan veel plezier van je hekwerk.