


HANDLEIDING!

EEN SIERHEKWERK PLAATS JE ZO.

**MET DEZE HANDLEIDING IS JE HEKWERK
ZO GEPLAATST.**

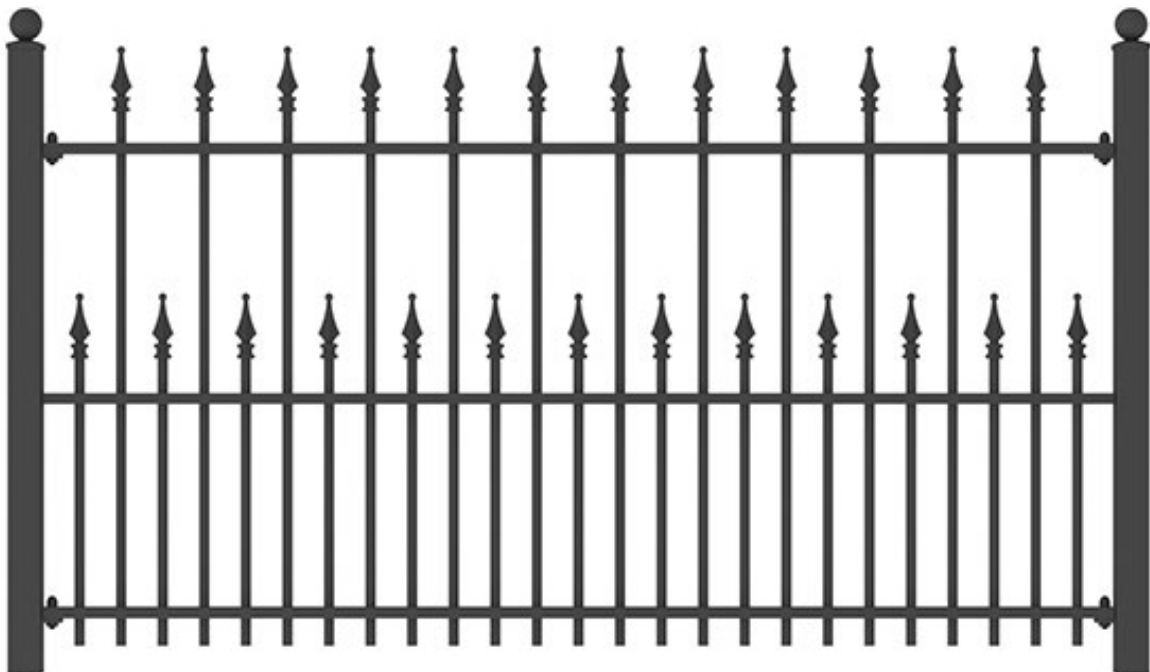


LET OP!

GA JE OOK EEN POORT PLAATSEN?

**VOORDAT JE HET HEKWERK PLAATST, IS HET
VERSTANDIG TE BEGINNEN MET DE POORT.**

BENODIGDHEDEN.

ALLE ONDERDELEN VAN JOUW HEKWERK.

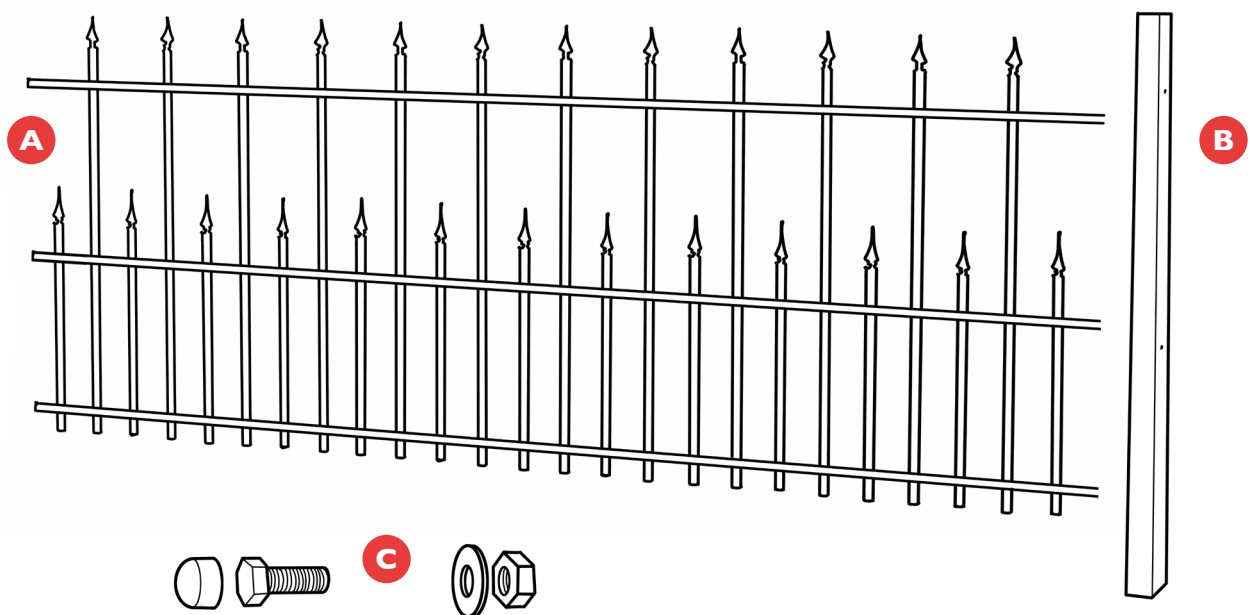

- A** Hekdeel
- B** Palen
- C** Bouten en moeren

Benodigd gereedschap:

Schop/spade, (grond)boor, meetlint, waterpas, spantouw, beton, steenboor 10mm, ring steeksleutel 13, rubberen hamer

STAP I

LOCATIE BEPALEN


- I.1** Bepaal waar je het hekwerk (en eventueel jouw poort) wilt plaatsen (als het goed is heb je dit tijdens je bestelling al gedaan).
- I.2** Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.
- I.3** Indien nodig, egaliseer de strook grond waar je het hekwerk wil plaatsen.
- I.4** Houd als algemene regel aan dat de hekwerkpanelen (en eventueel de poort) een grondspeling moeten hebben van ca 5 cm.

Heb je een laser? Dan is het ook mogelijk om een steen op de juiste diepte in het gat te leggen waar de paal op kan rusten.

Tip: Met een laser (te huur o.a. bij Boels, Bo-rent, bouwmarkt) kun je eenvoudig de juiste hoogte van de palen bepalen.

STAP 2A

MUUR BEGIN.

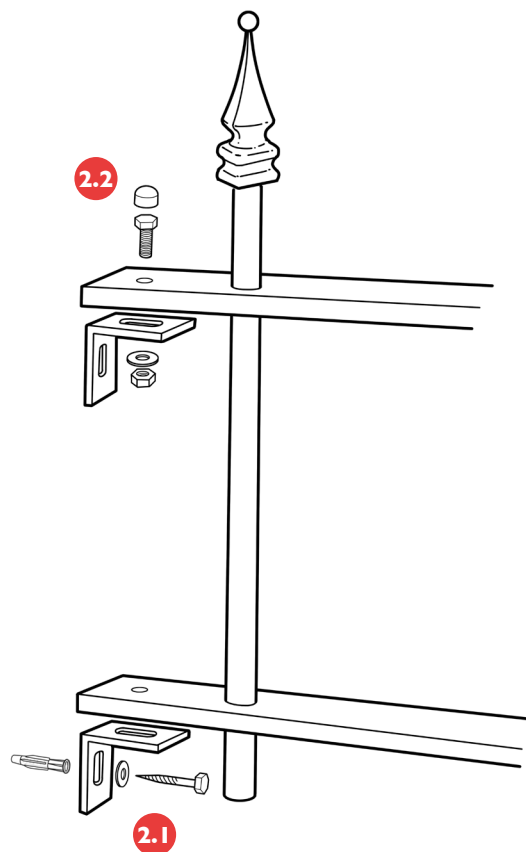


- 2.1** Monteer de bijgeleverde muurhoekjes eerst aan het hekdeel. Bepaal de hoogte van de te boren gaten, doorsnede 10 cm, in de muur. Dit kun je aftekenen met een stift.
- 2.2** Doe de plug in de muur en monteer de muurbeugel met de houtdraaibouten en de sluitring.
- 2.3** Vervolgens monteer je het deel met de boutring en moer aan de muurbeugel.
- 2.4** Begin met het plaatsen van de eindpaal.


STAP 2B

BEGINPAAL.

Begin- en
eindpaal

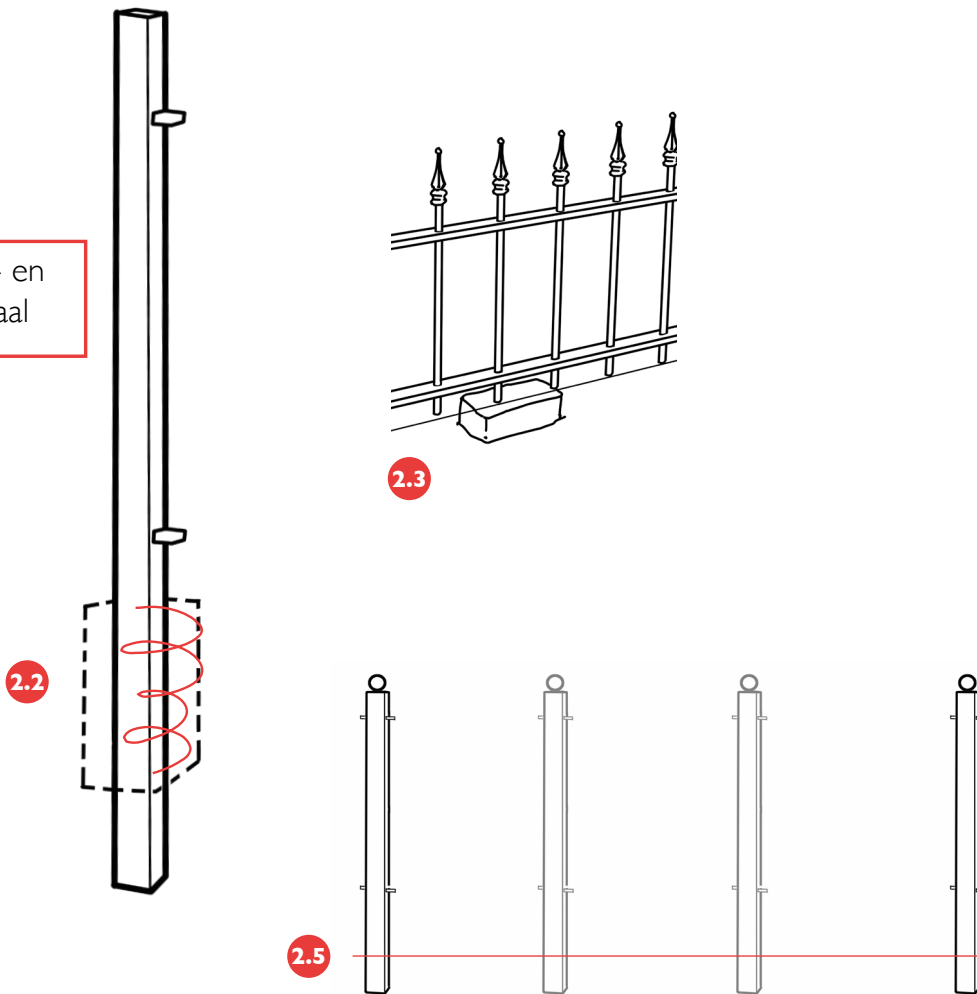


- 2.1** Begin als je een aansluiting hebt (muur) daar als eerste (bepaal dan waar je de gaten moet boren). Heb je een beginpaal? Dan bepaal je de ingemeten positie.
- 2.2** Graaf hier een gat, ca 25 x 25 cm en 50 cm diep. De makkelijkste manier is om je paal aan het hekdeel te monteren.
- 2.3** Zet je hekdeel op bv. een steen of blokje hout om 5 cm grondspeling te houden. Het eerste hekdeel zet je op 2 blokken samen met de beginpaal.
- 2.4** Stort de eerste paal aan, zodat deze blijft staan. Graaf daarna een gat voor de tweede paal.
- 2.5** Monteer je eind-, tussen- of hoekpaal zoals je beginpaal. Bouw op deze manier je hekwerk compleet op. Een touwtje spannen kan hier handig bij werken.

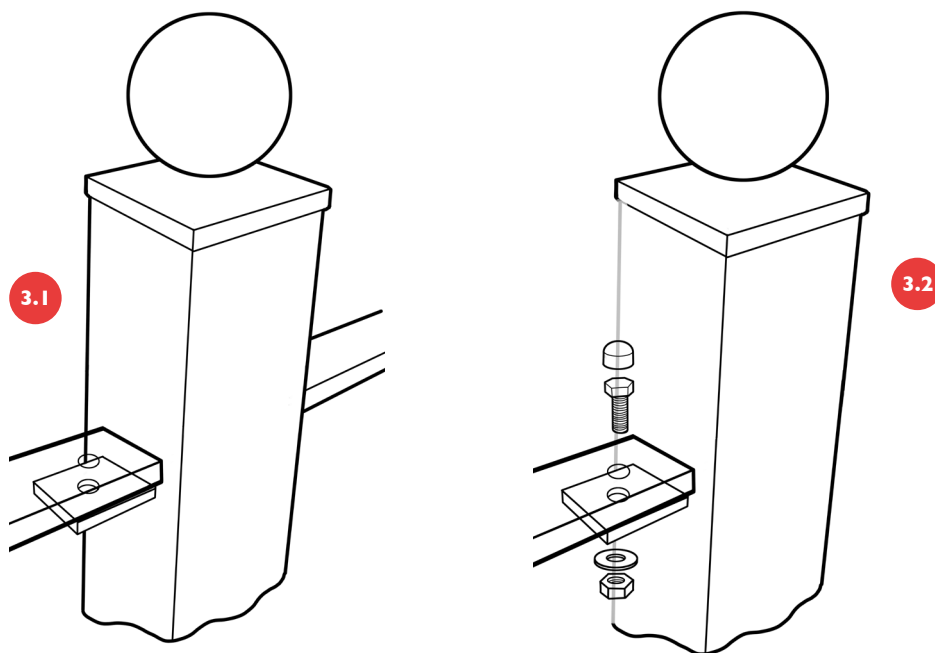STAP 3**DE HEKDELEN
MONTEREN.**

- 3.1** De hekdelen komen op de lippen van de palen te liggen.
- 3.2** Doe door alle gaatjes een boutje M8x40 + revet. Draai hier een revet met moertje op.
- 3.3** Wanneer de hekdelen waterpas hangen, kun je de bouten vastdraaien met twee ring/steeksleutels .
- 3.4** Herhaal 3.1 t/m 3.3 tot alle hekdelen gemonteerd zijn.

STAP 4

HEKWERK VASTZETTEN

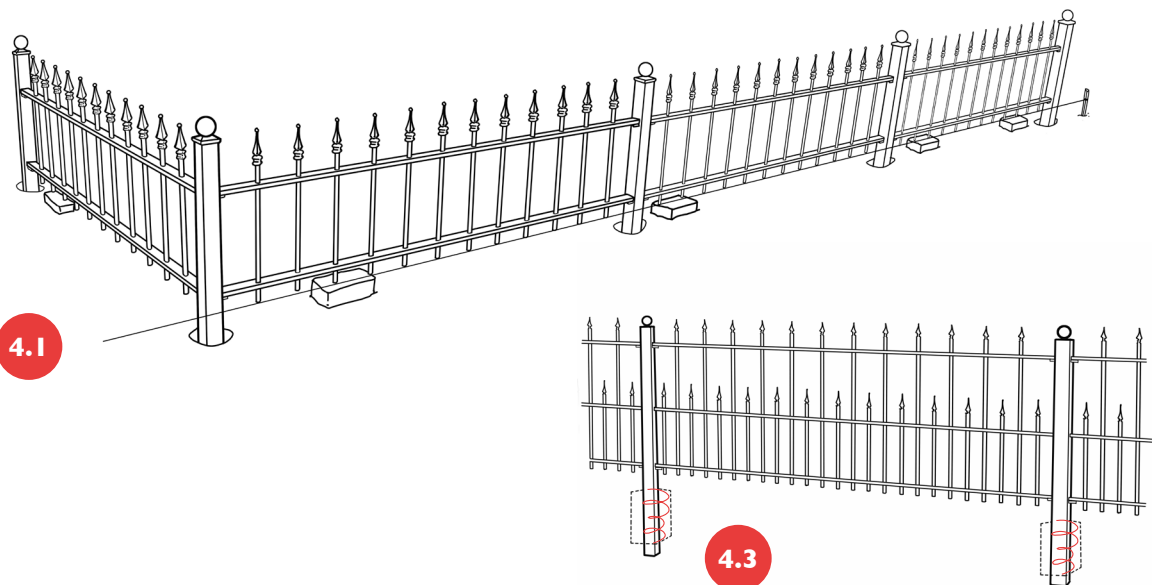

4.1 Om de palen in een rechte lijn te krijgen kun je een touwtje spannen langs de palen. Doe dit zo laag mogelijk boven het maaiveld.

4.2 Zet de palen strak langs je gespannen touwtje.

4.3 Als alles goed waterpas staat giet je alle palen aan met (evt bijgeleverd) beton.

4.4 Controleer een halfuur later (als het beton wat stijf geworden is) of je hekwerk nog waterpas staat. Zo niet, zet het goed!

4.5 Laat het beton een dag of 2 uitharden, daarna de blokjes/stenen weghalen en je boutjes vastdraaien + kunststof dopjes op de boutjes drukken voor de finishing touch.